

Kaliber 251.471

Urets funksjoner:

Tid, dato, kronograf.

Nullstilling av kronografvisere:

Trekk ut kronen til posisjon II (ett hakk ut).

Trykk B for å stille kronografens minuttviser (hold B inne for å stille raskere).

Trekk ut kronen posisjon III (to hakk ut).

Trykk A for å stille kronografens sekundviser (hold A inne for å stille raskere).

Trykk B for å stille 1/10-dels viser (hold B inne for å stille raskere).

Trykk inn kronen for å avslutte nullstilling.

Stille tid:

Trekk ut kronen til posisjon III når sekundviseren peker på 60.

Vri på kronen til viserne viser rett tid.

Trykk inn kronen ved tidssignal eller lignende.

*Pass på at innstilt tid stemmer med når datoen skifter (datoen skifter mellom kl 23.00 og kl 01.00)

Stille dato:

Trekk ut kronen til posisjon II.

Vri kronen til datoen viser rett dato og timeviseren viser rett tid.

Trykk inn kronen.

Datoen må stilles etter måneder som ikke har 31 dager.

*På samme måte kan timeviseren stilles til en annen tidssone eller ved skifte mellom sommer- og vintertid.

Bruke kronografen:


Kronografen kan måle tid opp til 30 minutter.

Trykk A for å starte/stoppe kronografen.

Trykk B når kronografen går for mellomtid.

Trykk B når kronografen er stoppet for å nullstille.


CANDINO
SWISS WATCH

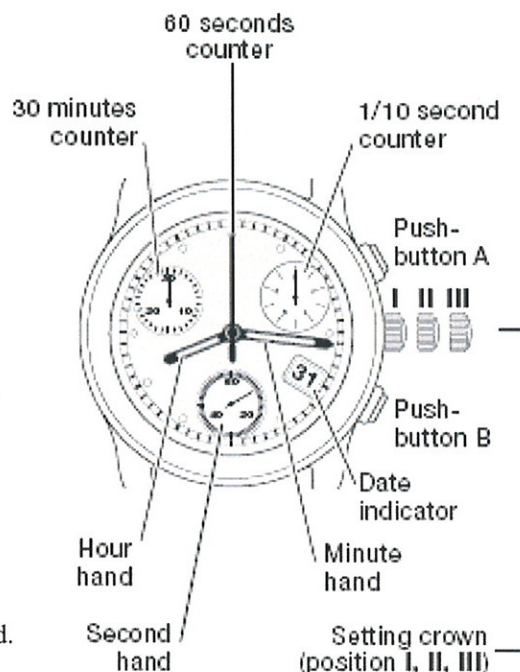

Utforming av skiven varierer

Frithjof E. Rasmussen as