

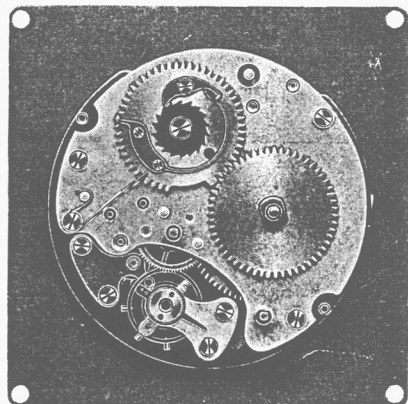


CAL. 19'' - 219

Calibre réveil 8 jours.
Exécution en 7 et 15 pierres.
Hauteur totale 14.00 mm.
Diamètre encageage 42.90 mm.
Nombre d'alternances 18000.
Dimensions ressort de barillet :
L. 945 mm, H. 3.80 mm, E. 0.19 mm.

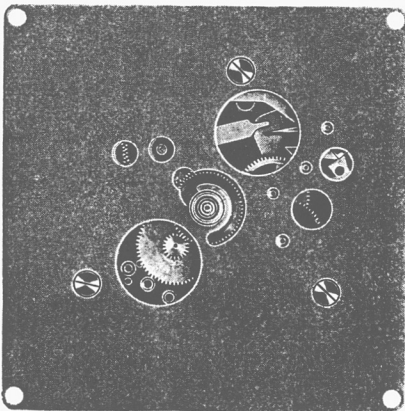


LE COULTRE

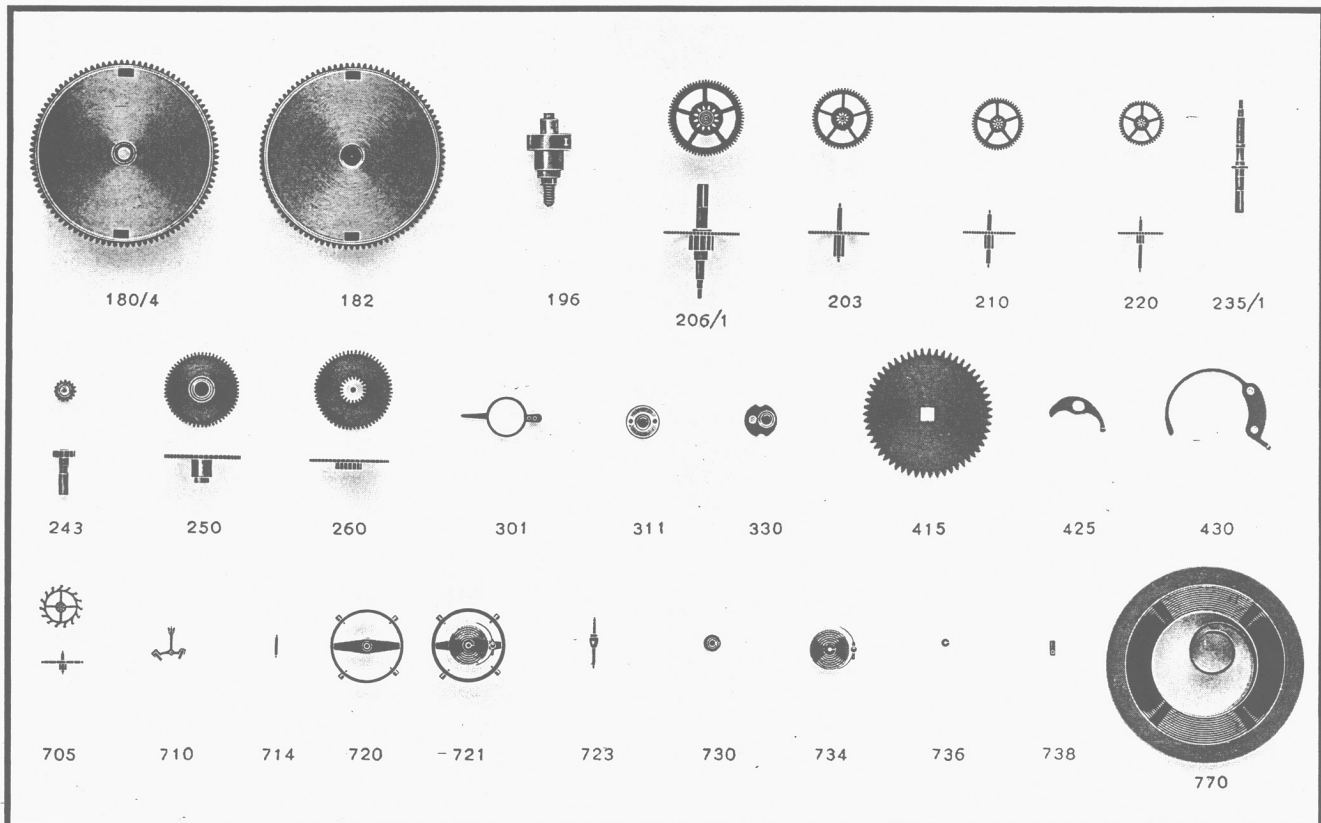

- 180/4 Barillet complet, pour remontage à clef avec ressort
- 182 Barillet avec couvercle
- 196 Arbre de barillet p. remont. à clef
- 206/1 Grande moyenne avec axe
- 203 Roue intermédiaire
- 210 Roue moyenne
- 220 Roue de seconde
- 235/1 Axe de grande moyenne
- 243 Chaussée non lantern. (indiquer hauteur)
- 250 Roue des heures (indiquer haut.)
- 260 Roue de minuterie
- 301 Raquette pour spiral plat
- 311 Coqueret
- 330 Plaque c/pivot pour balancier
- 415 Rochet
- 425 Cliquet
- 430 Ressort cliquet
- 705 Roue d'ancre pivotée
- 710 Ancre montée
- 714 Tige d'ancre pivotée
- 720 Balancier pivoté avec plateau (indiquer \varnothing trou pierre)
- 721 Balancier avec spiral plat (indiquer \varnothing trou pierre)
- 723 Axe de balancier
- 730 Plateau
- 734 Spiral plat réglé piton rond
- 736 Virole pour spiral plat
- 738 Piton rond pour spiral plat
- 770 Ressort de barillet

- 180/4 Barrel for key-winding, complete (with mainspring)
- 182 Barrel and cover
- 196 Barrel arbor for key-winding
- 206/1 Large driving wheel and pinion, with spindle
- 203 Intermediate wheel and pinion
- 210 Third wheel and pinion
- 220 Fourth wheel and pinion
- 235/1 Large driving wheel spindle
- 243 Cannon pinion without clam-notch (mention height)
- 250 Hour wheel (mention height)
- 260 Minute wheel
- 301 Regulator for flat hairspring
- 311 Upper cap jewel with end-piece, for balance
- 330 Lower cap jewel with end-piece, for balance
- 415 Rnt:het wheel
- 425 Click
- 430 Click spring
- 705 Escape wheel and pinion
- 710 Jewelled pallet fork and staff
- 714 Pallet staff
- 720 Balance with roller, pivoted (mention \varnothing of jewel hole)
- 721 Balance with flat hairspring, regul. (mention \varnothing of jewel hole)
- 723 Balance staff, pivoted
- 730 Roller
- 734 Flat hairspring regulated, round stud
- 736 Collet for flat hairspring
- 738 Round stud for flat hairspring
- 770 Mainspring

LE COULTRE

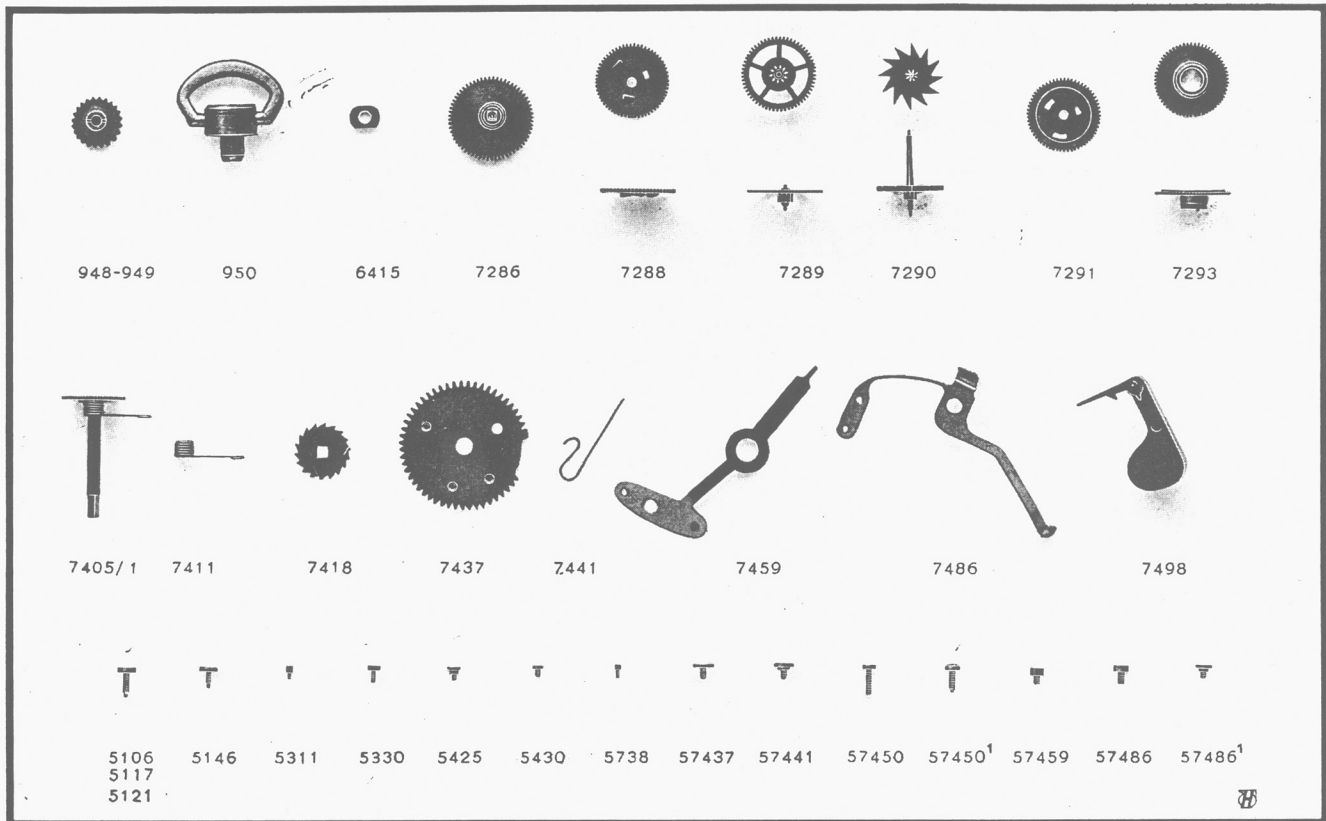

948-949 Boutons de mise à l'heure (mouvement et sonnerie)
 950 Clef de remontage
 6415 Ecrou de rochet
 7286 Roue entraîneuse du rouage de sonnerie
 7288 Roue de déclenchement
 7289 Roue intermédiaire de sonnerie
 7290 Roue de sonnerie
 7291 Roue d'enclenchement
 7293 Roue porte-aiguille de sonnerie
 7405/1 Tige de mise à l'heure de sonnerie montée
 7411 Ressort de tige de mise à l'heure de sonnerie
 7418 Rochet de sonnerie
 7437 Roue d'arrêt de sonnerie
 7441 Ressort de roue d'arrêt sonnerie
 7459 Déclencheur
 7486 Bascule du verrou de sonnerie
 7498 Marteau de sonnerie (avec ancre de sonnerie)
 5106 Vis ¼ platine
 5117 Vis pont d'échappement
 5121 Vis de coq
 5146 Vis platine porte-cadran
 5311 Vis de coqueret

5330 Vis plaque contre-pivot
 5425 Vis de cliquet
 5430 Vis de ressort cliquet
 5738 Vis de piton
 57437 Vis de roue d'arrêt de sonnerie
 57441 Vis de ressort de roue d'arrêt de sonnerie
 57450 Vis de cloche (longue)
 57450¹ Vis de cloche (courte)
 57459 Vis du déclencheur
 57486 Vis bascule du verrou de sonnerie
 57486¹ Vis de limitation de bascule du verrou de sonnerie

Pierres

605-606 Pierre de roue moyenne dessus et dessous
 610-611 Pierre de roue de seconde dessus et dessous
 615-616 Pierre de roue d'ancre dessus et dessous et d'ancre sus et sous
 630-631 Pierre de balancier dessus et dessous
 655-668 Bouchon de roue de seconde dessus et dessous
 694-695 Bouchon de roue d'ancre dessus et dessous

948-949 Hand setting and alarm setting knob
 950 Winding key
 6415 Ratchet wheel nut
 7286 Driving wheel for alarm gear train
 7288 Unlocking wheel
 7289 Intermediate wheel for alarm
 7290 Alarm wheel
 7291 Interlocking wheel
 7293 Alarm hand bearing wheel
 7405/1 Alarm setting stem, mounted
 7411 Spring for alarm setting stem
 7418 Alarm ratchet wheel
 7437 Alarm stop wheel
 7441 Alarm stop wheel spring
 7459 Disconnecter
 7486 Alarm bolt yoke (movement)
 7498 Alarm hammer (with alarm anchor)
 5106 ¼ plate bridge screw
 5117 Escape bridge screw
 5121 Balance cock screw
 5146 Dial bearing plate screw
 5311 Screw for upper end-piece (balance)
 5330 Screw for lower end-piece (balance)

5425 Click screw
 5430 Click spring screw
 5738 Stud screw
 57437 Alarm stop wheel screw
 57441 Screw for alarm stop wheel spring
 57450 Ball screw (long)
 57450¹ Ball screw (short)
 57459 Disconnecter screw
 57486 Screw for alarm bolt yoke (movement)
 57486¹ Limitation screw for alarm bolt yoke

Jewels

605-606 Jewel for third wheel upper and lower
 610-611 Jewel for fourth wheel upper and lower
 615-616 Jewel for escape wheel upper and lower, and for pallet staff upper and lower
 630-631 Jewel for balance upper and lower
 655-668 Bushing for fourth wheel upper and lower
 694-695 Bushing for escape wheel upper and lower